




## ХВОХ360 (Xkey) Запуск многодисковых игр


Просто запускать игру мы научились. Но что делать если она запросила второй диск? Ведь если выйти обратно в дашборд, то игра не сохранится и при запуске второго диска попросит вернуть обратно первый. Замкнутый круг получается. Раньше это делалось при помощи пульта с дисплеем, но я ставлю XKey без пульта, и это не просто так. Во первых: это делает XKey дороже, да и бывают проблемы с питанием накопителей, при подключении через этот пульт. А во вторых: есть еще один способ запускать игры не выходя в дашборд - MP3menu (запуск по картинке - ISOmenu).

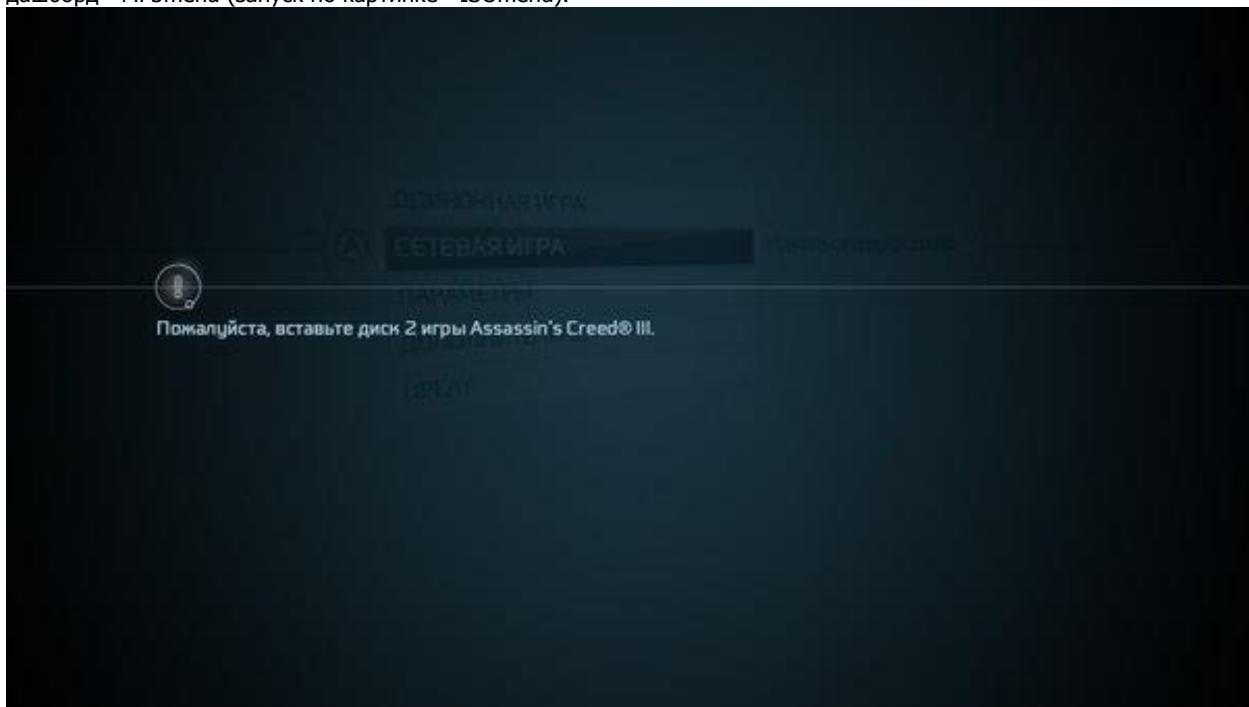



Для начала нам опять нужно открыть лоток ▲ (нет, игра не вылетит, она ждет второго диска), как он закроется, вылезет сообщение с просьбой вставить диск - игнорируем - ждем "OK".

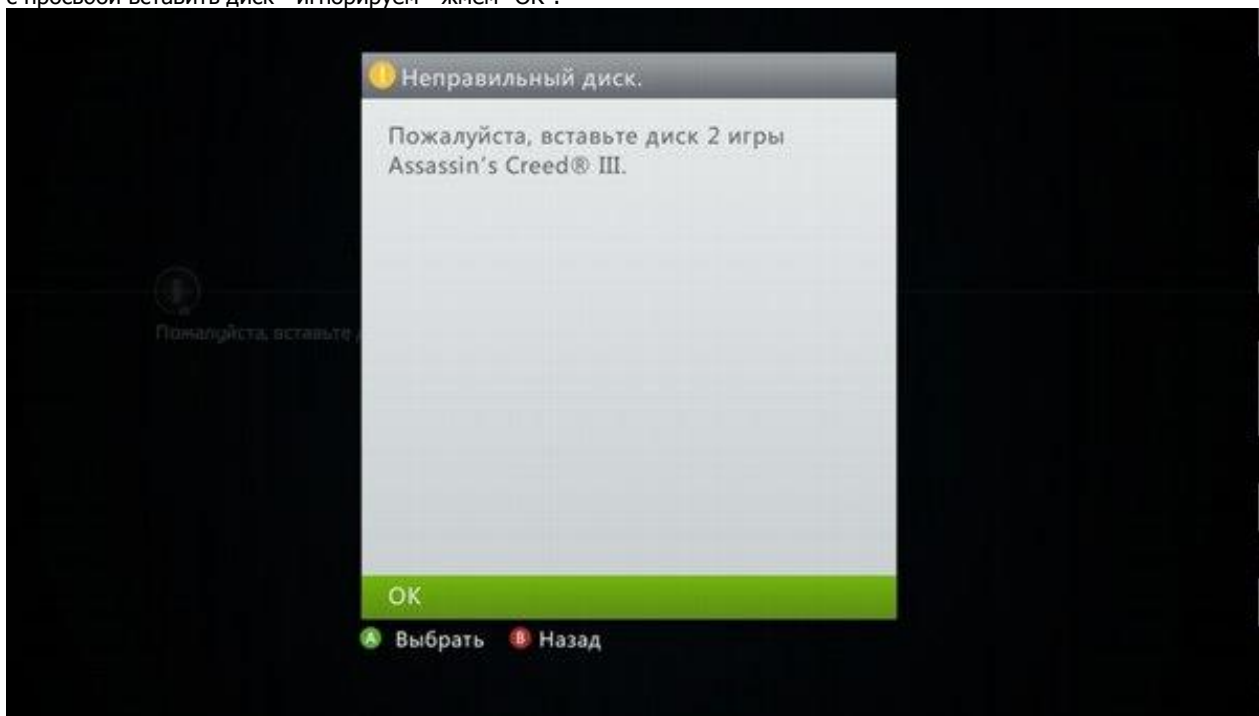


Жмем кнопку "Guide"  (самая большая, по центру геймпада), переходим на вкладку "Мультимедиа" и жмем "Выбор музыки".

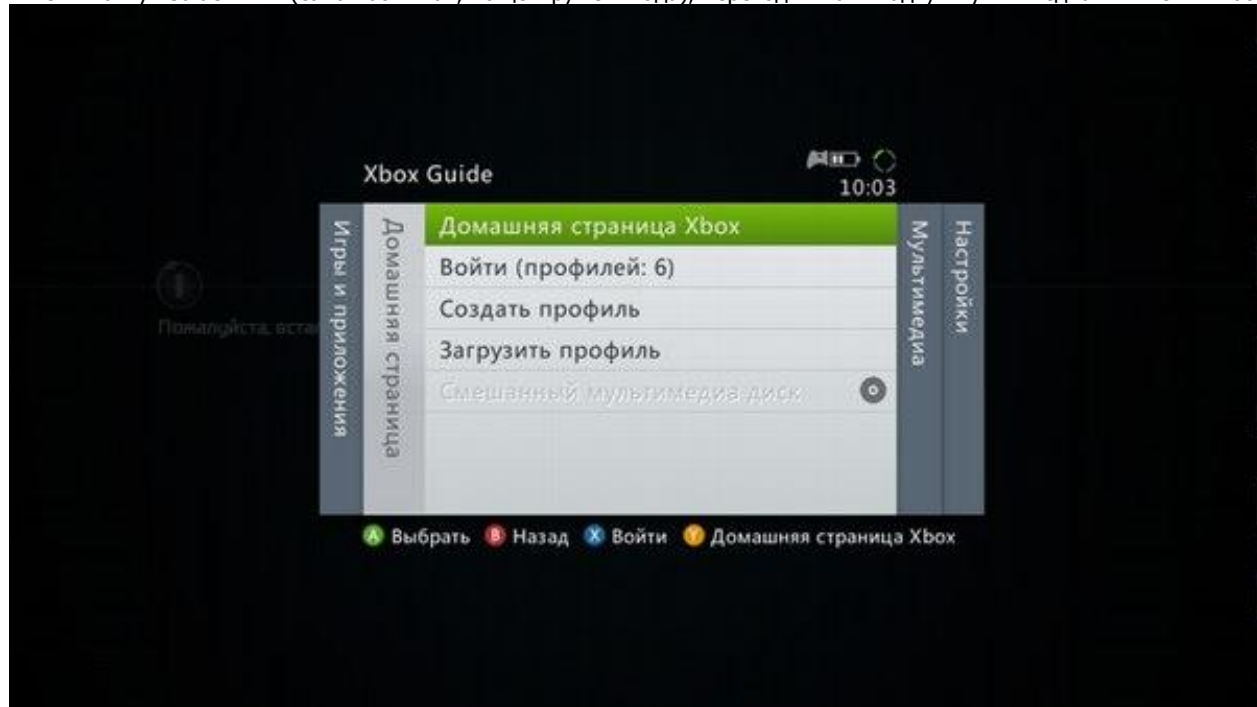

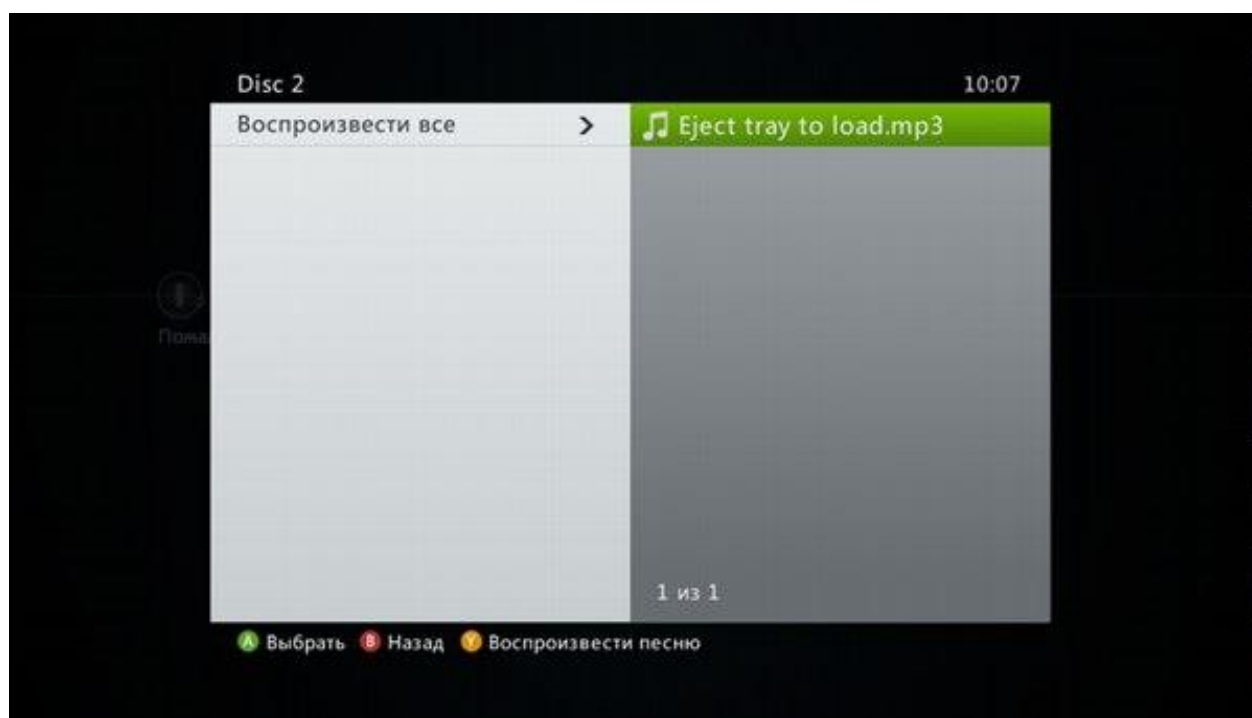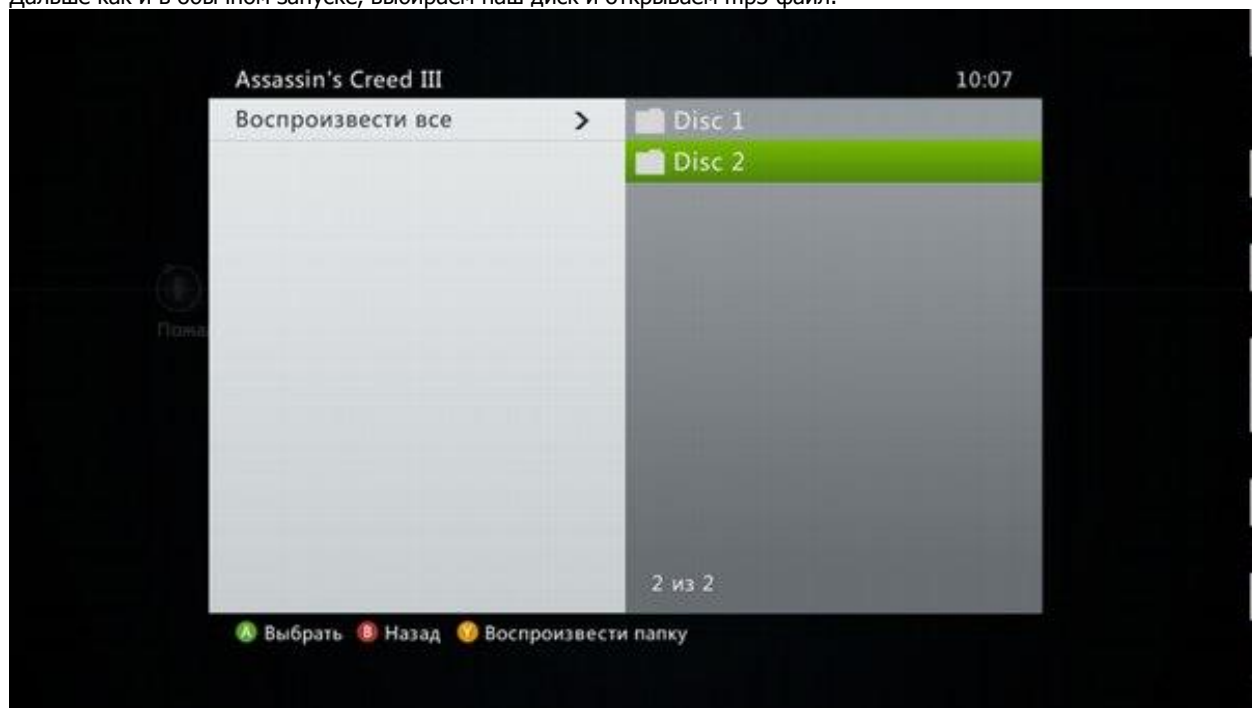

Дальше как и в обычном запуске, выбираем наш диск и открываем mp3 файл.

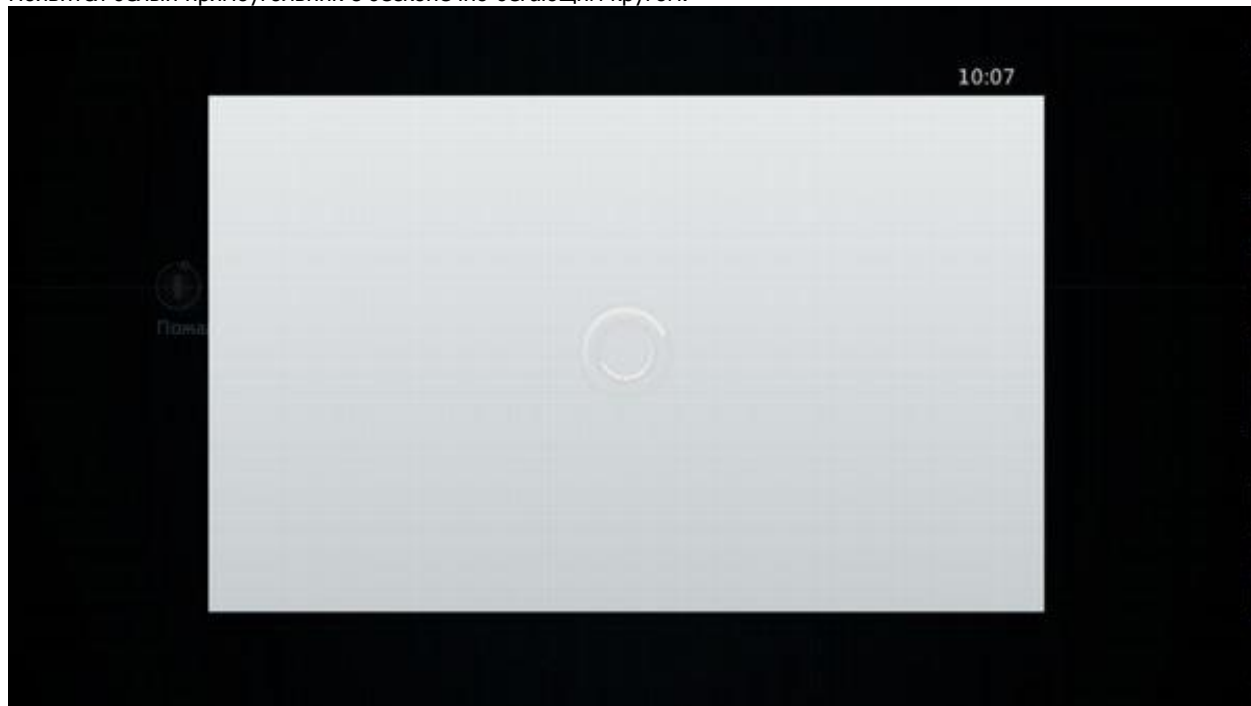

Появится белый прямоугольник с бесконечно бегающим кругом.



Не пугайтесь и не пытайтесь дождаться когда он перестанет кружиться. Просто опять жмите "Guide" , а потом кнопку извлечения лотка привода . Диск смонтируется и можно дальше продолжать игру.



В принципе все. Если что-то не понятно, пишите в [обсуждении](#), все попраим и дополним.

